

## EUREKA Wet/Dry

## Vacuum Cleaner Owner's Guide 2800 Series

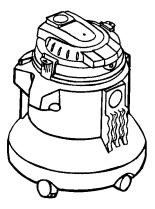

Wet/Dry Vac

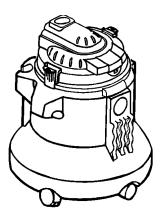

Wet/Dry Detachable Blower Vac

## Household Type

Refer to the rating plate on cleaner for model and serial number. Record the number and keep for future reference.

Model #

Serial #

FOR LOCATION OF NEAREST EUREKA WARRANTY STATION OR SERVICE INFORMATION CALL 1-800-282-2886

## IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM CLEANER.

## **WARNING**

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury.

- · Do not expose to rain. Store indoors.
- Do not leave vacuum cleaner when plugged in. Turn off the switch and unplug the electrical cord when not in use and before servicing.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center before using.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Connect to a properly grounded outlet only (refer to Grounding Instructions).
- Do not use extension cords or outlets with inadequate current carrying capacity.
- Turn off all controls before unplugging.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free
  of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
- This vacuum cleaner creates suction. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts
  of body away from openings and moving parts.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot fireplace or barbeque ashes. Live sparks or embers could start a fire in waste material inside the tank.
- Do not use without motor filter or with a damaged filter.
- Use safety goggles to avoid the discharge air as particles in the air could cause eye damage.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- If the machine tips over during use, shut it off immediately, set it upright, and wait for the motor to stop completely. This allows the ball float to return to normal position and permits proper airflow through the cleaner.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline, or use in areas where they may be present.
- Store your cleaner indoors and in a cool, dry area.
- Keep your work area well lighted.
- Unplug electrical appliances before vacuuming them.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

## CONSEILS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

L'utilisation d'un appareil électrique sous-entend l'observation de certaines règles de sécurité élémentaires:

## LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'ASPIRATEUR.

## **AVERTISSEMENT**

Pour réduire les risques de feu, de secousse électrique ou de blessure:

- Ne laisser pas sous la pluie. Ranger à l'intérieur.
- Ne pas s'absenter tant que l'aspirateur est branché. Éteindre l'appareil et le débrancher lorsqu'on ne s'en sert plus et avant son entretien.
- Veiller à ce que l'aspirateur ne serve pas de jouet, particulièrement si l'usager est un enfant ou si l'on s'en sert près d'un enfant.
- Ne s'en servir que selon la description qu'en donne le guide. N'employer que les accessoires que recommande le fabricant.
- Ne pas s'en servir si le cordon ou la fiche sont abîmés. Avant de se servir de l'aspirateur, le retourner à un centre de réparation s'il ne fonctionne pas comme il faut, s'il est tombé ou abîmé, si on l'a laissé dehors ou laissé tomber dans l'eau.
- Ne pas le tirer ou le transporter par le cordon, ne pas se servir du cordon comme d'une poignée, ne pas coincer le cordon en fermant une porte et ne pas tirer le cordon sur des encoignures ou des bordures pointues. Ne pas passer l'aspirateur sur le cordon. Éloigner le cordon des surfaces chauffées.
- Branchez toujours l'aspirateur dans une prise à trois (mise à la terre).
- Ne pas se servir de cordons de rallonge ou de prises d'intensité admissible mal adaptée aux besoins.
- Éteindre complètement l'aspirateur avant de le débrancher.
- Ne pas tirer sur le cordon pour débrancher l'aspirateur. Le débrancher en tirant sur la fiche et non sur le cordon.
- Ne toucher ni à la fiche ni à l'aspirateur avec les mains mouillées.
- Ne pas introduire d'objets dans les orifices. Ne pas se servir de l'aspirateur avec une ouverture bouchée et en écarter poussière, charpie, cheveux et autres qui risquent de réduire la circulation de l'air.
- L'aspirateur créé une aspiration. Cheveux, vêtements amples, doigts et d'une manière générale tous les membres du corps doivent se trouver à l'écart des pièces mobiles et des ouvertures.
- Ne rien ramasser de brûlant ou de fumant, comme par exemple mégots, allumettes ou cendres chaudes des cheminées ou des grilles. Des étincelles ou des braises peuvent commencer un feu dans les dégâts au dedans du réservoir.
- Ne pas s'en servir sans le filtre du moteur ou que le filtre soit abîmé.
- Utiliser avec des lunettes protectrices ou éviter des bouffées d'air car des poussières dans l'air peuvent abîmer les yeux.
- Redoubler de prudence lorsqu'on aspire les escaliers.
- Si l'aspirateur se renverse quand il est en usage, tout-de-suite il faut l'éteindre, mettrele à la position droite et attendre que le moteur s'arrête complètement. Cela permettra que la flotteur retourne à sa position normale et laisse la normale circulation d'air passée dans l'aspirateur.
- Ne pas s'en servir pour recueillir des liquides inflammables ou combustibles, tels l'essence, et ne pas utiliser dans le endroits où ces produits risquent de se trouver.
- Ranger l'aspirateur à l'intérieur, au frais et au sec.
- Bien éclairer la surface de travail.
- Débrancher les appareils électriques avant de les aspirer.

## **CONSERVER CES INSTRUCTIONS**

## **Grounding Instructions**

This appliance must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

## **DANGER**

Improper connection of an equipment-grounding conductor can result in risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance. If it will not fit the outlet, have proper outlet installed by a qualified technician.

This appliance is for use on a nominal 120 volt circuit and has a grounding plug that looks like the plug illustrated in Figure A. A temporary adapter which looks like the adapter illustrated in Figure B may be used to connect this plug to a two-pole receptacle, as shown, if a properly grounded outlet is not available. The temporary adapter should be used only until a properly grounded outlet, Figure A, can be installed by a qualified electrician. The green colored rigid ear, lug, or the like extending from the adapter must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box cover. Whenever the adapter is used, it must be held in place by a metal screw.

NOTE: In Canada, the use of a temporary adapter is not permitted by the Canadian Electrical Code.

## INSTRUCTIONS VISANT LA MISE À TERRE


Cet appareil doit être mis à la terre. En cas défaillance ou de panne éventuelles, la mise à la terre fournit au courant un chemin de moindre résistance qui réduit le risque de choc électrique. Cet appareil est pourvu d'un cordon muni d'un conducteur de terre et d'une fiche avec broche de terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée correctement installée et mise à la terre conformément aux règlements et ordonnances municipaux.

## **AVERTISSEMENT**

Un conducteur de terre mal raccordé peut entraîner un risque de choc électrique. Consulter un électricien ou un technicien d'entretien qualifié si vous n'êtes pas certain que la prise est correctement mise à la terre. Ne pas modifier la fiche fournie avec l'appareil-si elle ne peut être insérée dans la prise, faire installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

**Note.** Au Canada, l'utilisation d'un adaptateur temporaire n'est pas autorisée par le Code canadien de l'électricité.

Cet appareil est destiné à un circuit de 120V et est muni d'une fiche de mise à la terre semblable à celle illustrée par le Figure A. S'assurer que l'appareil est branché à une prise de courant ayant la même configuration que la fiche. Aucun adaptateur ne devrait être utilisé avec cet appareil.

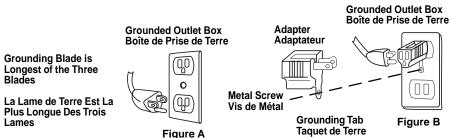

## **GENERAL INFORMATION**

## **Automatic Suction Shut-Off**

NOTE: The unit must be used in upright position at all times, otherwise the ball float will automatically shut-off the suction.

The automatic suction shut-off functions when tank is full of liquid. As the tank fills, the ball float (inside cage) rises until it seats itself against bottom of motor. This shuts off the suction causing the motor sound to become higher in pitch. When this happens, empty tank.

The automatic suction shut-off also functions if the cleaner tips over. To continue use, turn cleaner off and set it upright. Wait a few seconds to allow motor to come to a complete stop so ball drops; restart the motor.

## Service Information

The instructions in this booklet serve as a guide to routine maintenance. If additional service is required, telephone toll free:

USA: 1-800-282-2886 México: 5670-6169 Canada: 1-800-282-2886

for the nearest Eureka Authorized Warranty Station. If you prefer, you can write to The Eureka Company, Service Division, 807 North Main Street, Bloomington, Illinois 61701, USA. In Canada write to The Eureka Company, 866 Langs Drive, Cambridge, Ontario N3H 2N7. Refer to The Eureka Warranty for complete service information.



DO NOT OIL the motor at any time. The bearings are permanently lubricated and sealed.

## **Rating Information**

The model, type and serial number are indicated on the rating plate, located on the backside of the lid. For prompt and complete service information, always refer to these numbers when inquiring about service.

MODEL TYPE SERIAL NO.

127 7.5 60


VOLTS AMPS. HERTZ

SERVICIO DE REPARACIONES Y PARTES: 1-800-282-2886


THE EUREKA COMPANY
BLOOMINGTON, ILLINOIS 61701

## **CONTENTS OF WET/DRY VAC**

Unpack accessories from carton and remove vacuum cleaner. Additional accessories may be packed inside tank.

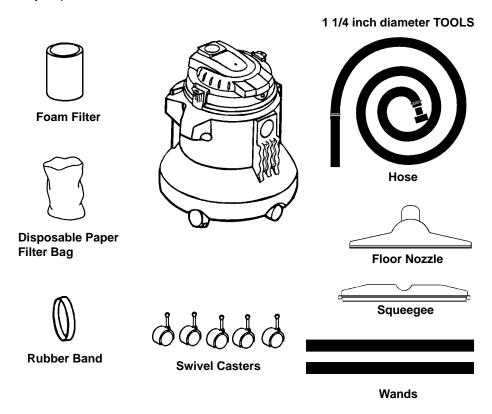


## 2 1/2 inch diameter TOOLS (on selected models only)

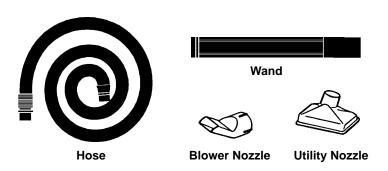


## CONTENTS OF WET/DRY VAC WITH DETACHABLE BLOWER

Unpack accessories from carton and remove vacuum cleaner. Additional accessories may be packed inside tank.

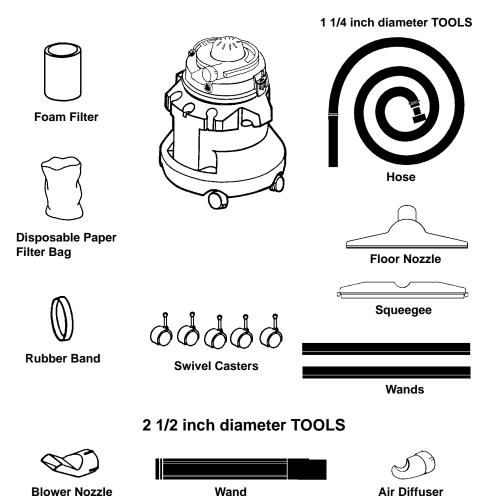


## 2 1/2 inch diameter TOOLS (on selected models only)

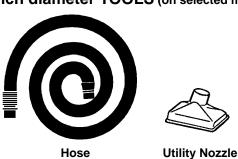


## **HOW TO ASSEMBLE**

CAUTION: Fully assemble the cleaner before using.

1. Squeeze latches together; lift to remove lid.

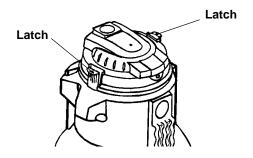

2. With tank placed upside down, push swivel caster into each socket. Be sure it snaps into place.

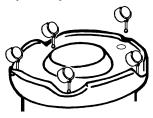


3. Install filters for type of cleaning.


NOTE: Filters install the same for both wet/dry unit (as pictured) or wet/dry with detachable blower.

## FOR WET PICK-UP ONLY:

NOTE: Do not use disposable paper filter bag for wet pick-up.

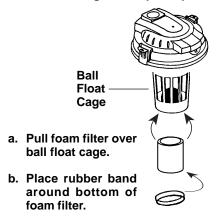

## FOR DRY PICK-UP ONLY:

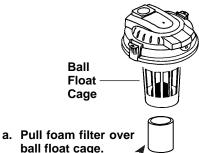


ball float cage.




c. Place rubber band around top of paper filter bag.



4. Place lid over tank so power switch is toward front above hose inlet.

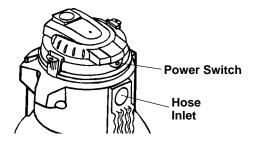


5. (For detachable blower models only)
Push air diffuser onto detachable
blower exhaust.

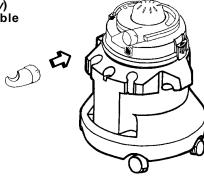


## **Tool Storage For All Models**


6. Store 1 1/4 inch diameter wands on back of tank.

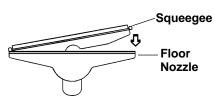

- 7. Push squeegee into floor nozzle for wet pick-up. Remove and store squeegee alone to best retain shape and fit.
- 8. Place floor nozzle, facing out, onto tank storage.

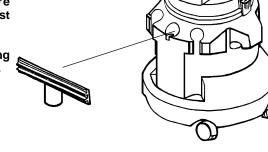

- Hose Storage Store unit with hose connected to hose inlet. Wrap hose around tank and slide wand end underneath one carrying handle to secure.
- Electrical Cord Storage Wrap cord around tank for storage. Fasten plug to cord to prevent unwinding.

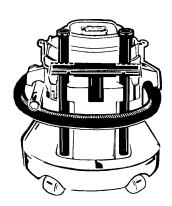

## **HOW TO USE**

The Eureka Wet/Dry Vac is designed for various cleaning chores around the home. The accessories are sufficient to clean a garage, workshop, or patio. Yet, the cleaner is gentle enough to use in the home. It will quickly pick-up spills, water in a basement, or kitchen accidents.


NOTE: When an extension cord is used, make sure the plug connections does not come into contact with the liquid. Never operate vacuum cleaner without motor filter(s) or with defective filter(s). Never use paper bag for wet pick-up. See How To Maintain section for care of foam and paper filters. If operated for a prolonged period of time, ear protection is recommended.


## Dry Pick-Up

Use floor nozzle (without squeegee attached) or hose for dry pick-up cleaning.

## Wet Pick-Up

Place squeegee into floor nozzle to pick-up water or spilled liquids. Filters should be clean for maximum cleaning efficiency.

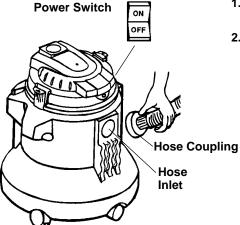

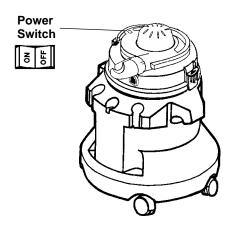


- 1. Push hose coupling with twisting motion into hose inlet.
- 2. Plug electrical cord into outlet.

Use extension cord (not provided) for models with short electrical cord. Extension cord must be marked "Suitable for use with outdoor appliances".

NOTE: When an extension cord is used, make sure the plug connection does not come into contact with any liquid.

Use a grounded extension cord with 3-prong plug and 3-pole receptacle; 16 gauge, SJTW-A type. We recommend using Eureka extension cord, part number 54806, available from The Eureka Company. Loop the cords to prevent unplugging.

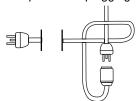

- Push power switch to turn on. NOTE: Detachable blower switch is located on top of blower handle.
- 4. Place 1 1/4 inch diameter wand(s) onto hose and attach desired tool.

## **Carrying Handle**

CAUTION: Do Not attempt to carry wet/dry vac by lid or detachable blower handle.

Only use carrying handles molded onto tank.

## Automatic Suction Shut-Off

NOTE: The unit must be used in upright position at all times, otherwise the ball float will automatically shut-off the suction.

The automatic suction shut-off functions when tank is full of liquid. As the tank fills, the ball float (inside cage) rises until it seats itself against bottom of motor. This shuts off the suction causing the motor sound to become higher in pitch. When this happens, empty tank.

The automatic suction shut-off also functions if the cleaner tips over. To continue use, turn cleaner off and set it upright. Wait a few seconds to allow motor to come to a complete stop so ball drops; restart the motor.

## **How To Empty Wet or Dry Contents From Tank**

NOTE: Turn off power switch and unplug electrical cord before emptying tank.

- Raise hose above tank to drain excess liquid into tank. (For wet pick-up only.)
- 2. Remove hose.
- 3. Remove lid.


- 4. Empty contents into suitable drain for liquids or container for dry contents.
- 5. Replace lid and hose and continue cleaning.

## **Blower**

The hose, tank, and accessories must be cleaned before using as a blower.

NOTE: Always wear safety goggles (not provided). If operated for a prolonged period of time, ear protection is recommended. Never point blower toward people, animals, or objects that may be injured/damaged by flying debris. These units must NOT be used to power a paint sprayer or to supply air to any other sprayer.

- Place hose coupling into blower outlet.
- Use 1 1/4 inch diameter hose and wand(s) to direct air into small areas.
- Use optional 2 1/2 inch diameter hose, wand, and blower nozzle for large areas.

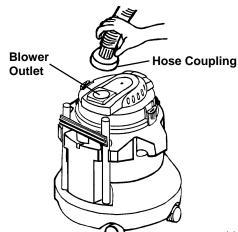


**Blower Nozzle (optional)** 





## **Detachable Blower** (selected models)

NOTE: Always wear safety goggles (not provided). Never point blower toward people, animals, or objects that may be injured/damaged by flying debris. These units must NOT be used to power a paint sprayer or to supply air to any other sprayer.

- 1. Release detachable blower latches by turning.
- 2. Lift detachable blower.
- 3. Pull off air diffuser.
- Push and twist 2 1/2 inch diameter wand over blower outlet.
- 5. Attach blower nozzle.
- 6. Hold detachable blower by large carrying handle.
- 7. Grasp auxiliary handle for better control, if needed.
- The detachable blower can be replaced and latched onto the lid in any position. For user safety, the blower outlet should aim away from user.
- 9. Replace air diffuser.

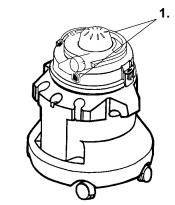

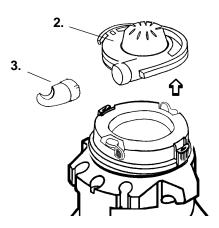

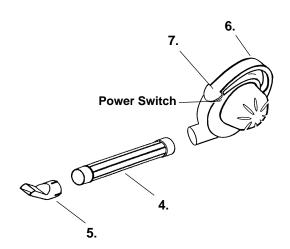

## **HOW TO MAINTAIN**

These instructions serve as a guide to routine maintenance. To avoid unnecessary service calls, clean motor filter, change disposable paper filter bag, and empty tank often. Empty all liquids after each use.

## **Motor Filters**

NOTE: Turn off power switch and unplug electrical cord before servicing. Never operate vacuum cleaner without motor filter(s) or with defective filter(s).

The motor filter(s) must be kept clean for maximum efficiency and proper airflow. Periodically replace disposable paper filter bag. The bag should be changed often when vacuuming fine particles like plaster dust or powder substances which tend to clog filter(s).

## How To Clean Foam and Disposable Paper Bag Filters


- 1. Release motor housing.
- 2. Remove filters from ball float cage.
- Shake foam filter vigorously over a suitable container to remove loose particles.

The foam filter can be washed in soapy water for further cleaning. Shake out water before reinstalling. The foam filter should be completely dry before using for dry pickup or for storage.

- Replace foam filter over ball float cage; place rubber band around bottom of foam filter if you plan wet pick-up otherwise go to step 5.
- Install new disposable paper filter; secure with rubber band around top of paper bag for dry pick-up.

around top of paper bag for dry pick-up.

Be sure to use only GENUINE EUREKA replacement filters.

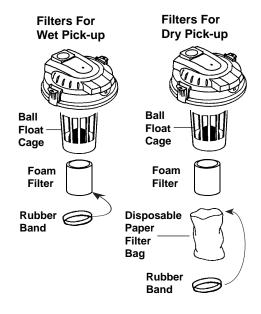

## **How To Clean Tank and Store Unit**

NOTE: Turn off power switch and unplug electrical cord before cleaning tank.

- Empty tank of all liquids and rinse inside thoroughly before storing especially
  after picking up wet or sticky substances other than plain water. Use warm,
  soapy water to clean tank and tools if wet sticky liquids have been vacuumed.
- 2. Clean and dry tank, hose, and accessories before storing in a cool, dry area.

# THE EUREKA LIMITED WARRANTY

## What This Warranty Covers

Your Eureka cleaner is warranted to be free from all defects in material and workmanship in normal household use for a period of one year. The warranty is granted only to the original purchaser and members of his or her immediate household. The warranty is subject to the following provisions.

## **W**hat This Warranty Does Not Cover

- Parts of the cleaner that require replacement under normal use, such as disposable dust bags, filters, drive belts, light bulbs, and brush roll bristles. Damages or malfunctions caused by negligence, abuse, or use not in accordance with the Owner's Guide.
- Defects or damages caused by unauthorized service or the use of other than Genuine Eureka parts.

## What The Eureka Company Will Do

The Eureka Company will, at its option, repair or replace a defective cleaner or cleaner part that is covered by this warranty. As a matter of warranty policy, the Eureka Company will not refund the consumer's purchase price.

## Warranty Registration

Please fill out and return the warranty registration card accompanying your cleaner.

## Obtaining Warranty Service

You will find the nearest location in the Yellow Pages, under "Vacuum Cleaners-Service and Repair." Be certain that the Warranty Station is "Eureka Authorized." To obtain warranty service you must return the defective cleaner or cleaner part along with proof of purchase to any Eureka Authorized Warranty Station. For the location of the nearest Eureka Authorized Warranty Station or for service information, telephone toll free:

USA: 1-800-282-2886 México: 5670-6169

Canada: 1-800-282-2886

If you prefer, you can write to The Eureka Company, Service Division, 807 North Main Street, Bloomington, Illinois 61701, USA. In Canada write to The Eureka Company, 866 Langs Drive, Cambridge, Ontario N3H 2N7.

Return shipping charges will be paid by the Warranty Station. When returning parts for repair, please include the model, type, and serial number from the data plate on the cleaner. fit is necessary to ship the cleaner outside your community to obtain warranty repair, you must pay the shipping charges to the Eureka Authorized Warranty Station

## Further Limitations and Exclusions

Any warranty that may be implied in connection with your purchase or use of the cleaner, including any warranty of Merchantability or any warranty for Fitness For A Particular Your relief for the breach of this warranty is limited to the relief expressly provided above. In no event shall Eureka be liable for any consequential or incidental damages you Purpose is limited to the duration of this warranty. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. may incur in connection with your purchase or use of the cleaner. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary by state.



## Questions & Answers about Genuine Eureka Products

- Q: Why should I use only Genuine Eureka paper bags, belts, and parts in my Eureka vacuum cleaner?
- A: Using Genuine Eureka Products, which are made to our exacting specifications and engineered with emphasis on quality, performance, and customer satisfaction, ensures the long life and cleaning efficiency of your vacuum cleaner. Overall, this saves you money and helps to keep your home clean.
- O: How can I be sure I am using only Genuine Eureka products in my vacuum cleaner? A: Typically, packaged products and paper bags can be identified by a "Genuine Eureka Product" symbol (see illustration above). For further identification assistance, you may call our toll-free number, 1-800-282-2886, for the location of a nearby Eureka Authorized Warranty Station.
- Q: Are there any differences between "made to fit" or "imitation" and Genuine Eureka paper bags, belts, and parts?
  A: Yes, there are some very important differences in materials, quality, and reliability. Many customers have mistakenly purchased "imitation" paper bags and parts while thinking they purchased genuine. Unfortunately, many of these customers discovered the differences after they experienced related difficulties.

## For Genuine Eureka Value, Accept No Imitations! THE EUREKA COMPANY

Bloomington, Illinois 61701

## jmitaciones y exclusiones adicionales

Cualquier garantía implícita en relación con su compra o el uso de su aspiradora, incluyendo cualquier garantía de Comerciabilidad o cualquier garantía de aptitud para una finalidad determinada está limitada a la duración de esta garantía. Algunos estados no aceptan limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que es posible que las limitaciones anteriores no se apliquen a su caso.

cualquier daño emergente o imprevisto en los que usted pueda incurrir en relación con su compra o el uso de la aspiradora. Algunos estados no aceptan la exclusión o Su compensación por el incumplimiento de esta garantía está limitada a la compensación expresamente dispuesta arriba. En ningún caso será responsable Eureka por limitación de los daños emergentes o imprevistos, con lo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no se apliquen a su caso.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos. Puede que tenga otros derechos que varían por estado.



## Preguntas y respuestas sobre los productos genuinos de Eureka

- P: ¿Por qué debo usar sólo bolsas de papel, bandas y piezas genuinas de Eureka en mi aspiradora eléctrica Eureka?
- R: El uso de productos genuinos Eureka, fabricados de acuerdo con nuestras especificaciones exactas y diseñados poniendo énfasis en la calidad, el rendimiento y la satisfacción del cliente, asegura una vida útil larga y la eficiencia de piezas de su aspiradora eléctrica. En general, podrá ahorrar dinero y mantener limpia su casa.
  - P: ¿Cómo puedo estar seguro de que estoy usando sólo productos genuinos Eureka en mi aspiradora?
- R: Tipicamente, los próductos empacados y las bolsas de papel pueden identificarse por el símbolo de "Genuine Eureka Product" (vea la ilustración de arriba. Para asistencia en la identificación adicional, puede llamar a nuestro número gratuito, 5670-6169, para enterarse de la situación de la Estación de Garantía Autorizada de Eureka.
  - P: ¿Hay alguna diferencia entre las bolsas de papel, correas y piezas "hechas a medida" o de "imitación y las Genuinas de Eureka"? R: Sí, hay algunas diferencias muy importantes en cuanto a material, calidad y confiabilidad. Muchos clientes han cometido el error de comprar
- bolsas de papel y piezas pensando que eran genuinas. Desafortunadamente, muchos de estos clientes descubrieron las diferencias después de experimentar problemas.

## Si busca el valor genuino de Eureka, no acepte imitaciones! THE EUREKA COMPANY Bloomington, Illinois 61701

# GARANTIA LIMITADA DE EUREKA

## p que cubre esta garantía

Su aspiradora Eureka está garantizada contra todo defecto de material y mano de obra, bajo su uso normal en el hogar, durante un perfodo de un año. La garantía se otorga sólo al comprador original y a los miembros de su familia inmediata. Está garantía está sujeta a las siguientes disposiciones.

## p que no cubre esta garantía

- Las piezas de la aspiradora que requieran reemplazarse por el uso normal, tales como las bolsas para polvo, filtros, bandas de impulsión, bombillas y cerdas del
- Las averías o los daños causados por negligencia, abuso o uso que no esté de acuerdo con la Guía del propietario.
  - Los defectos o daños causados por un servicio no autorizado o el uso de piezas que no sean genuinas de Eureka.

## o que hará Eureka Company

Eureka Company, a su elección, reparará o reemplazará cualquier aspiradora o pieza defectuosas cubiertas por esta garantía. Como cuestión de política de la garantía, Eureka Company no devolverá el precio de compra al consumidor.

## Registro de la garantía

Tenga la bondad de rellenar y enviar la tarjeta de registro de la garantía que acompaña a su aspiradora.

## omo obtener servicio en garantía

Para obtener servicio en garantía, debe enviar la aspiradora o pieza defectuosa junto con una prueba de la compra a cualquier Estación de Garantía Autorizada de Para informarse de cuál es la Estación de Garantía Autorizada de Eureka más cercana, en Canadá y los Estados Unidos, llame gratuitamente al teléfono: Eureka. Puede encontrar la estación más cercana en la Páginas Amarillas. Asegúrese de que las Estación de Garantía esté "Autorizada por Eureka"

## México: 5670-6169

Si Io prefiere, puede escribir a The Eureka Company, Service Division, 807 North Main Street, Bloomington, Illinois 61701, USA. En Canada escriba a The Eureka Company, 866 Langs Drive, Cambridge, Ontario N3H 2N7. Si es necesario que envíe la aspiradora fuera de su comunidad para que sea reparada en garantía, usted deberá pagar los gastos de envío hasta la Estación de Garantía Autorizada de Eureka. Los gastos de envío de regreso serán abonados por la Estación de Garantía. Cuando envíe piezas para su reparación, tenga la bondad le incluir el modelo, tipo y número de serie que aparecen en la placa de datos de la aspiradora.

## **POLIZA DE GARANTIA**

Grupo Gomo, S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de UN AÑO, en todas sus partes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento; a partir del día de su entrega.

Tratándose de productos que requieran enseñanza o adiestramiento en su manejo o de la instalación de aditamentos, accesorios, implementos o dispositivos, la presente GARANTIA entrará en vigor a partir de la fecha en que hubiere quedado operando normalmente dicho producto después de su instalación en el domicilio que haya señalado el consumidor.

### **CONDICIONES**

- Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta POLIZA con el producto, en el lugar donde éste fue adquirido o en cualquiera de los Centros de Servicio.
- 2. La Compañia promete reparar o cambiar este producto y todas las partes defectuosas sin cargo alguno. Pagaremos los gastos de transportación de ida y vuelta.
- 3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto, en cualquiera de nuestros Centros de Servicio.
- El consumidor podrá adquirir refacciones y partes en cualquiera de nuestros Centros de Servicio.

### ESTA GARANTIA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Cuando se necesita mantenimiento regular, algunas partes de la aspiradora no se cubren en la garantía, como las bolsas de papel desechables, los filtros, bandas de impulsión, bombillas y cerdas del cepillo circular.
- II. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- III. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo el instructivo de uso, en idioma español, proporcionado.
- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por la Empresa.

Producto:	Nombre del distribuidor:
Modelo:	Dirección:
Marca:	Colonia o población:
No. de serie:	Deleg. o municipio: C.P
Fecha de Compra:	Ciudad: Estado:
	Teléfono:

EL CONSUMIDOR PODRA SOLICITAR QUE SE HAGA EFECTIVA LA PRESENTE GARANTIA ANTE LA PROPIA CASA COMERCIAL DONDE ADQUIRIO EL PRODUCTO.

NOTA: En caso que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza de garantía, previe presentación de la nota de compra o factura respectiva.



LA GARANTIA ESTA EN EL NOM

Grupo Comercial Gomo (Corporativo) Blvd. Adolfo López Mateos No. 2370 2do. Piso Col. Altavista Deleg. Alvaro Obregón México, D.F. C.P. 01060 Tel. 55 50 66 50 Centro de Servicio Matriz Grupo Comercial Gomo, S.A. de C.V. Av. Tlahuac 171 Col. Santa Isable Industrial Delegación Iztapalapa, México, D.F. 09820 Tel. 56 70 61 69 Con 15 Lineas Fax: 55 81 93 09

01 800 710 47 10

## MANTENIMIENTO

Estas instrucciones son una guía para un mantenimiento de rutina. Para evitar llamadas innecesarias al centro de servicios de reparaciones y partes, limpié el filtro del motor, cambie la bolsa/filtro desechable de papel y vacíe el tanque con frecuencia. Vacíe todo el líquido después de cada uso.

## Filtros de Motor

NOTA: Apague el interruptor de corriente y desconecte el cordón eléctrico antes de limpiar la aspiradora. Nunca la haga funcionar sin filtro(s) de motor o filtro(s) defectuosos.

El/los filtro(s) del motor deben estar siempre limpios para obtener una máxima eficiencia y el debido flujo de aire. Periódicamente cambie la bolsa/filtro desechable de papel. Debe cambiarse la bolsa con frecuencia cuando se aspiran partículas muy finitas como polvo de cualquier tipo que tiende a tapar el/los filtro(s).

## Cómo limpiar los filtros de goma espuma y bolsa/filtro desechable de papel

- 1. Quite la cobertura del motor.
- 2. Saque los filtros del depósito del flotador.
- 3. Sacuda vigorosamente el filtro de goma espuma sobre un envase apropiado para ese fin.

  El filtro de goma espuma puede lavarse en agua enjabonada para limpiarlo mejor. Quite el agua sacudiéndolo antes de volver a instalarlo. El filtro de goma espuma debe estar bien seco antes de usarlo para aspirar en seco o antes de quardarlo.
- 4. Vuelva a colocar el filtro de goma espuma sobre el depósito del flotador; coloque la liga de goma alrededor de la parte inferior del filtro de goma espuma si piensa aspirar en mojado, en caso contrario siga con el paso número 5.
- 5. Instale un nuevo filtro desechable de papel; asegúrela con la liga de goma alrededor de la parte superior de la bolsa/filtro en el caso de aspirar en seco.



Use únicamente filtros genuinos de la marca EUREKA.

## Cómo limpiar el tanque y guardar la aspiradora


NOTA: Apague el interruptor de corriente y desconecte el cordón eléctrico antes de limpiar el tanque.


- 1. Vacíe todo el líquido del tanque y enjuague bien el interior antes de guardar la aspiradora, especialmente luego de aspirar substancias mojadas o pegajosas, con excepción de agua pura. Use agua tibia enjabondada para limpiar el tanque y los accesorios si se han aspirado líquidos pegajosos.
- 2. Limpié y seque el tanque, la manguera y los accesorios antes de guardarlos en un lugar fresco y seco.

## Soplador desmontable (en determinados modelos).

NOTA: Siempre use lentes protectores (no incluidos). Nunca apunte el soplador hacia personas, animales u objetos que pueden ser dañados por basura despedida por el soplador. Estos aparatos NO deben ser usados para proveer electricidad a atomizadores para pintar ni para suministrar aire a ningún atomizador.

- Afloje los pestillos del soplador desmontable haciéndolos girar.
- 2. Levante el soplador desmontable.
- 3. Quite el difusor de aire.
- Presione y haga girar el tubo de extensión de 6.5 cms. (2 1/2 pulgadas) de diámetro sobre la salida del soplador.
- 5. Coloque la boquilla del soplador.
- Sostenga el soplador desmontable por la manija grande provista para ese fin.
- En caso necesario, sostenga la manija auxiliar para lograr un mejor control.
- El soplador desmontable puede volver a ponerse y fijarse a la tapa en cualquier posición. Para seguridad, la salida del soplador debe apuntar en dirección contraria al usuario.
- 9. Vuelva a poner el difusor de aire.

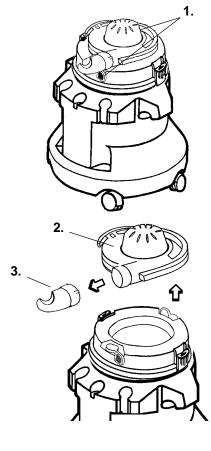

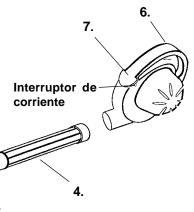

5.

## Manija para levantar la aspiradora

Precaución: No trate de levantar y cargar la aspiradora para mojado/seco jalando la tapa o el mango del soplador desarmable. Use únicamente la

manija que se encuentra sobre el tanque.

## Corte automático de succión

NOTA: Esta máquina debe ser usada siempre en posición vertical, en caso contrario el flotador cortará la succión automáticamente.

El corte de succión automático funciona cuando el tanque está lleno de líquido. Al ir llenándose el tanque, el flotador (dentro del depósito) va subiendo hasta que se asienta contra la base del motor. Esto corta la succión haciendo que el motor haga un ruido más agudo. En este caso, vacíe el tanque.

El corte de succión automático también se activa si la aspiradora se cae sobre un costado. Para seguir usándola, desconéctela y enderécela. Espere unos segundos para que el motor se pare del todo y baje el flotador; vuelva a prender el motor.

## Como vaciar contenidos líquidos o secos del tanque

NOTA: Apague el interruptor de corriente y desenchufe el cordón eléctrico antes de vaciar el tanque.

- Levante la manguera más arriba del tanque para drenar dentro del tanque el exceso de líquido. (Para uso en mojado únicamente.)
- Vacíe el contenido líquido en un desagüe o, en el caso de basura seca, en un bote de basura.
- 5. Vuelva a colocar la tapa y la manguera y siga limpiando.

- 2. Sague la manguera.
- 3. Saque la tapa.


## **Soplador**

La manguera, el tanque y los accesorios deben ser limpiados antes de usar el soplador.

NOTA: Siempre use lentes protectores (no incluidos). En caso de usarlo durante un periodo prolongado de tiempo, se recomienda protección en los oídos. Nunca apunte el soplador hacia personas, animales u objetos que pueden ser dañados por basura despedida por el soplador. Estos aparatos NO deben ser usados para proveer electricidad a atomizadores para pintar ni para suministrar aire a ningún otro atomizador.

- Coloque el acople de la manguera en la salida del soplador
- Use una manguera de 3.1 cms. (1 1/4 pulgada) de diámetro y tubos de extensión para dirigir aire a espacios pequeños.
- Use la manguera opcional de 6.5 cms. (2 1/2 pulgadas) de diámetro, el tubo de extensión y la boquilla del soplador para limpiar sectores grandes.

Boquilla del soplador (opcional)

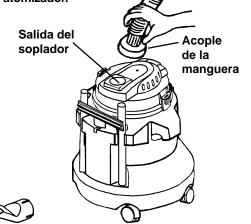

## COMO USARLA

La aspiradora Eureka para mojado/seco ha sido diseñada para ser utilizada en la limpieza del hogar. Con los accesorios usted puede limpiar en el garaje, taller, o patio. Y, sin embargo es tan flexible que sirve para usar en casa. Aspira al instante agua que se derramó en el piso, agua en el sótano o de cualquier accidente de cocina.

NOTA: Cuando use un cordón eléctrico extra, asegúrese que las conexiones no entren en contacto con nada líquido. Nunca opere su aspiradora sin el filtro del motor o con un filtro defectuoso. Nunca utilice la bolsa de papel para aspirar en mojado. Vea la sección de mantenimiento para informarse sobre el cuidado de los filtros de papel y de goma espuma. En caso de usarlo durante un período prolongado de tiempo, se recomienda utilizar protección en los oídos.

## Aspirado en seco

Use la boquilla de piso (quite el secador de goma) o la manguera para aspirar en seco.

## Aspirado en mojado

Coloque el secador de goma en la boquilla de piso para aspirar agua u otros líquidos. Para una limpieza más eficiente, los filtros deben estar limpios.






Modelo con sopladora desmontable

- Presione y haga girar el acople de la manguera en la entrada para la misma.
- Conecte el cordón eléctrico en el toma corriente. Utilice un cordón eléctrico (no incluido) para los modelos que vienen con un cordón corto. El cordón eléctrico debe estar marcado "Apropiado para el uso de aparatos exteriores".


NOTA: Cuando use un cordón eléctrico extra, asegúrese que la conexión no entre en contacto con nada líquido. Use un cordón eléctrico para conexión a tierra con enchufe de 3 dientes y un receptor de 3 polos; medida 16, tipo SJTW-A. Recomendamos el uso del cordón eléctrico Eureka, número de parte 54806, disponible en la Compañia Eureka. Enlace los cordones para que no se desconecten.

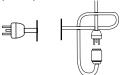

3. Para encender la máquina apriete el interruptor de corriente.


NOTA: El interruptor del soplador desarmable se encuentra arriba del mango del soplador.

 Inserte el o los tubos de extensión de 3.1 cms. (1 1/4 pulgadas) de diámetro en la manguera y el accesorio que desea usar.  (Para modelos con sopladoras desmontables únicamente) Empuje el difusor de aire haciéndolo entrar en el escape del soplador desarmable.

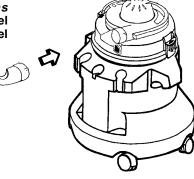


## Para Guardar Los Accesorios De Todos Los Modelos


 Guarde los tubos de extensión de 3.1 cms. (1 1/4 pulgadas) de diámetro en la parte de atrás del tanque.

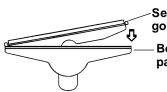





- Presione el secador de goma en la boquilla para piso al aspirar en mojado. Quite y guarde el secador de goma aparte para que mantenga mejor su forma y ajuste.
- 8. Coloque la boquilla para piso de frente en el depósito del tanque.

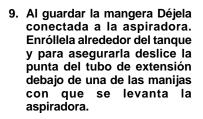

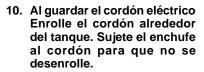

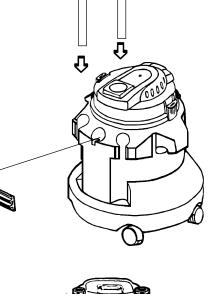

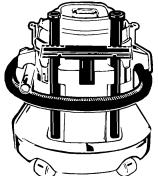


## COMO ARMAR LA ASPIRADORA

PRECAUCIÓN: Arme toda la aspiradora antes de usarla.

 Presione los pestillos hacia adentro; levante la tapa del motor.



 Teniendo el tanque al revés, coloque cada rueda giratoria en uno de los agujeros y presiónela hacia adentro.

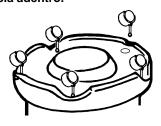


3. Instale los filtros para el tipo de limpieza que va a hacer.


NOTA: Los filtros se colocan de la misma manera en la aspiradora mojado/ seco (que aparece en la ilustración) y en la que tiene también sopladora desmontable.

## PARA ASPIRAR EN MOJADO UNICAMENTE:

NOTA: No uitilize la bolsa/filtro desechable de papel cuando aspire en mojado.

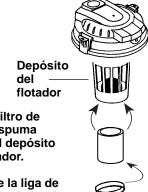

- Jale el filtro de goma espuma sobre el depósito del flotador.
- b. Coloque la liga de goma alrededor de la parte inferior del filtro de goma espuma.

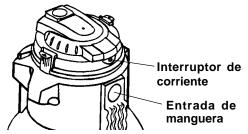


## PARA ASPIRAR EN SECO UNICAMENTE:



- a. Jale el filtro de goma espuma sobre el depósito del flotador.
- b. Deslice la bolsa/ filtro desechable de papel sobre el filtro de goma espuma.
- Coloque la liga de goma alrededor de la parte superior de la bolsa de papel.
- Coloque la tapa del motor sobre el tanque de manera que el interruptor de corriente quede hacia el frente arriba de la entrada de la manguera.

## PARTES DE LA ASPIRADORA MOJADO/SECO CON SOPLADORA DESMONTABLE

Primero saque de la caja los accesorios, luego la aspiradora. Puede ser que haya más accesorios dentro del tanque.

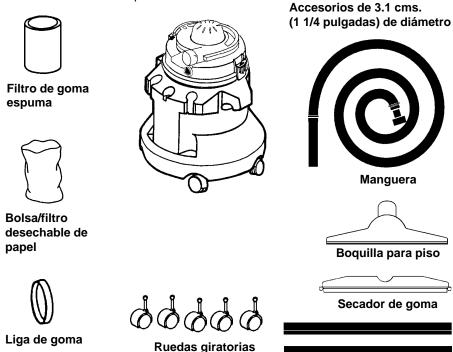

Tubos de extensión

## Accesorios de 6.5 cms. (2 1/2 pulgadas) de diámetro









Tubo de extensión

Difusor de aire

## Accesorios de 6.5 cms. (2 1/2 pulgadas) de diámetro

(únicamente en algunos modelos)





Boquilla para uso general

## PARTES DE LA ASPIRADORA MOJADO/SECO


Primero saque de la caja los accesorios, luego la aspiradora. Puede ser que haya más accesorios dentro del tanque.



Tubos de extensión

## Accesorios de 6.5 cms. (2 1/2 pulgadas) de diámetro

(únicamente en algunos modelos)

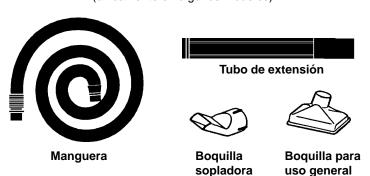

## INFORMACION GENERAL

## Corte automático de succión

NOTA: Esta máquina debe ser usada siempre en posición vertical, en caso contrario el flotador cortará la succión automáticamente.

El corte de succión automático funciona cuando el tanque está lleno de líquido. Al ir llenándose el tanque, el flotador (dentro del depósito) va subiendo hasta que se asienta contra la base del motor. Esto corta la succión haciendo que el motor haga un ruido más agudo. En este caso, vacíe el tanque.

El corte de succión automático también se activa si la aspiradora se cae sobre un costado. Para seguir usándola, desconéctela y enderécela. Espere unos segundos para que el motor se pare del todo y baje el flotador; vuelva a prender el motor.

## Información sobre servicio de reparaciones y partes

Las instrucciones en este folleto sirven como guía para el mantenimiento rutinario. A fin de obtener información adicional sobre el servicio de reparaciones y partes telefonee a nuestro número sin cargo para averiguar sobre la oficina de garantía autorizada por Eureka más cercana. **Debe usted saber los números de modelo, tipo y serie cuando llama al:** 

México: 5670-6169

para informarse sobre la oficina de garantía autorizada por Eureka más cercano a su domicilio. Si prefiere, escribanos a: La Compañia Eureka, Bloomington, Illinois 61701, USA. En Canada escriba a La Compañia Eureka, 866 Langs Drive, Cambridge, Ontario N3H 2N7. Vea la sección Garantia Eureka, donde encontrara información completa sobre el servicio de reparaciones y partes.



NUNCA PONGA ACEITE en el motor. Los cojinetes están permanentemente lubricados y sellados herméticamente.

## Información sobre la placa de datos

El modelo, tipo y número de serie aparecen en la placa de datos que está en la parte trasera de la tapa. Cuando llame por cualquier asunto relacionado con el servicio de reparaciones y partes, siempre tenga a mano estos números para obtener información inmediata y completa sobre el servicio de su máquina.



## Instrucciones para la conexión de corriente a tierra


Este aparato debe ser conectado a tierra. Si funciona mal o deja de funcionar, la conexión a tierra provee una salida de menor resistencia para la corriente eléctrica lo cual reduce el riesgo de recibir una descarga eléctrica. Este aparato ya viene con un cordón que tiene un conductor que conecta el equipo a tierra y un enchufe especial de conexión a tierra. El enchufe debe ser enchufado a un toma corriente con conexión a tierra, correctamente instalado de acuerdo con todos los códigos y reglamentos locales.

## **PELIGRO**

La conexión incorrecta del conductor a tierra puede resultar en una descarga eléctrica. Consulte con un electricista calificado o personal del servicio de reparaciones y partes, si no está seguro de que el toma corriente está bien instalado con salida a tierra. No modifique el enchufe que viene con la aspiradora. Si no entra en el toma corriente, consiga a un técnico calificado para instalar el toma corriente correcto.

Esta aspiradora es para ser usada en un circuito nominal de 120 voltios y tiene un enchufe a tierra como el de la Ilustración A. Puede usarse un adaptador temporario como el que se muestra en la Ilustración B para conectar este enchufe a un toma corriente de dos polos, tal como aparece en la ilustración, para el caso de que no se cuente con un toma corriente con conexión a tierra. El adaptador temporario debe ser usado únicamente hasta que un electricista calificado coloque un toma corriente debidamente conectado a tierra, Ilustración A. La lengüeta verde y que sobresale del adaptador debe ser conectada a una conexión a tierra permanente como ser la tapa de una caja de enchufe a tierra. Siempre que se use el adaptador, debe utilizarse un tornillo de metal para sujetarlo en el lugar correspondiente.

NOTA: En Canadá no se permite el uso del adaptador temporario.

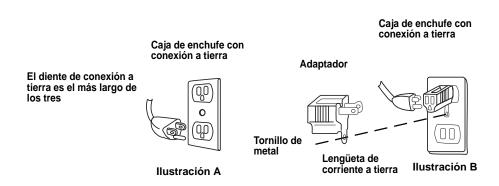

## IMPORTANTE PARA SU SEGURIDAD

Hay precauciones básicas a seguir siempre que se usa un aparato eléctrico, incluyendo las siguientes.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTA ASPIRADORA.

## PRECAUCION


Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o accidentes:

- No deje su aspiradora afuera (a la intemperie). Guárdela bajo techo.
- No la deje enchufada cuando no la está usando. Apague el interruptor y desenchufe el cordón eléctrico cuando termine de usarla y antes de limpiarla.
- No deje que se use como un juguete. Preste especial atención cuando un niño la usa o cuando un niño está cerca.
- Usela sólo como lo indica este manual. Use sólo los accesorios recomendados por el fabricante.
- No la use con un cordón o enchufe en mal estado. Si la aspiradora no funciona bien, si ha recibido un golpe o si está en mal estado, si se ha dejado al aire libre, o se ha mojado, llévela al centro de servicio de reparaciones y partes antes de volver a usarla.
- No jale del cordón para moverla, evite que el cordón roce esquinas y bordes filosos. Al usar la aspiradora no la pase sobre el cordón. Asegúrese de que el cordón no esté cerca de una superficie caliente.
- Conecte la aspiradora únicamente a una toma corriente con conexión a tierra (vea las instrucciones sobre conexiónes a tierra).
- No use cordones de extensión o toma corriente con menos capacidad de corriente que la necesaria.
- Apague todos los controles antes de desconectar la aspiradora.
- No la desconecte jalando del cordón. Para desconectar, tome el enchufe, no el cordón.
- No toque el enchufe o la aspiradora con las manos húmedas.
- No ponga ningún objeto en ninguna de las aberturas. No use la aspiradora si ve que cualquiera de las aberturas está bloqueada; manténgala limpia de polvo, pelusa, cabello o cualquier cosa que no deje pasar el aire.
- Esta aspiradora produce succión. Cuídese de que el cabello, ropa suelta, dedos y todas las partes del cuerpo estén lejos de las aberturas y las partes movibles.
- No aspire nada que se esté quemando o humeando, como cigarrillos, fósforos o cerillos o cenizas calientes de la chimenea o del asador. Cualquier chispa o brasa puede empezar un incendio en la basura dentro del tanque.
- No la use sin el filtro del motor o con un filtro en malas condiciones.
- Use lentes protectores o evite contacto con la salida de aire ya que las partículas en el aire pueden dañar los ojos.
- Tenga cuidado especial al limpiar las escaleras.
- Si la aspiradora se tumba mientras la está usando, desconéctela inmediatamente, enderécela y espere que el motor se pare por completo. Esto permite que el flotador vuelva a su posición normal y hace que el aire pase como debe hacerlo.
- No la use para aspirar líquidos inflamables o combustibles como la gasolina, ni la use en áreas donde los hay.
- Guarde su aspiradora bajo techo y en un lugar fresco y seco.
- Asegúrese que el área donde usa la aspiradora tenga buena luz.
- Desconecte los aparatos eléctricos antes de pasarles la aspiradora.


## **GUARDE ESTA INSTRUCCIONES**

## EUREKA Guía del

Guia del propietario de la aspiradora mojado/seco serie 2800

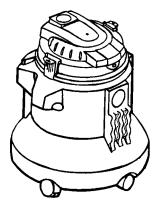

Aspiradora para mojado/seco

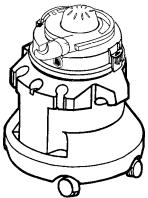

Aspiradora mojado/seco con sopladora desmontable

## **Tipo domestico**

Consulte la placa de datos de la aspiradora para ver el modelo y el
número de serie. Anote el número y guárdelo para futura referencia.

Número de modelo

Número de serie

POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES RELACIONADAS CON SU APARATO Y GUARDE ESTE MANUAL PARA SU FUTURA REFERENCIA. SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES MARCADAS EN EL MISMO.